Montageanweisung

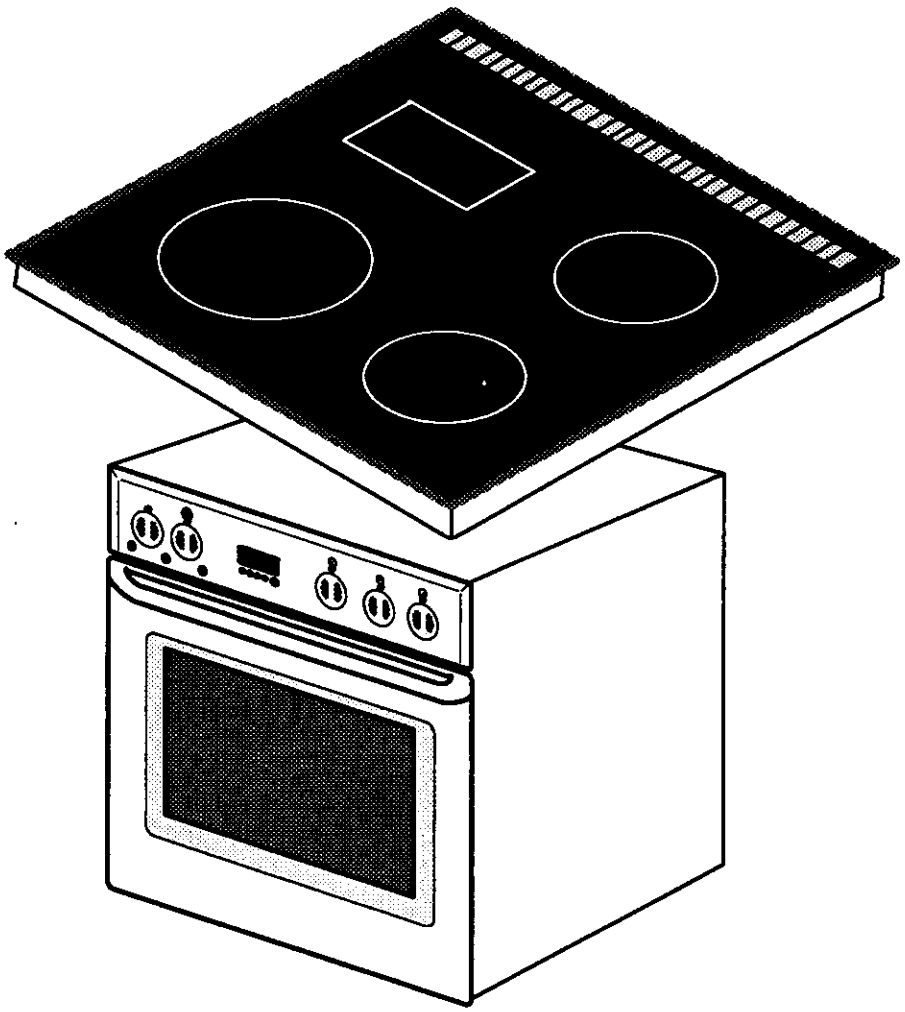

Gas-Glaskeramik-Kochfeld JGC 8660

KICS 960208

RX 2016

Montageanweisung für Gas–Glaskeramikkochfeld

1

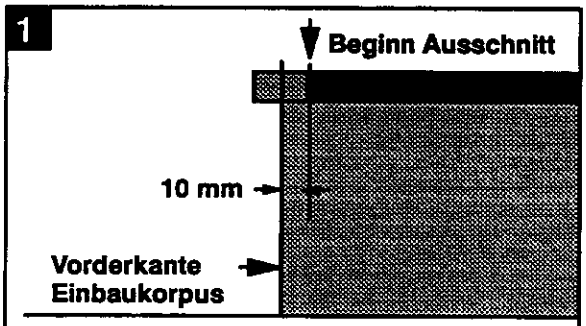

Arbeitsplatte über dem Einbauherd ausschneiden. Der Ausschnitt in der Arbeitsplatte wird von der Vorderkante des Einbau–Korpus (ohne Tür) aus gerechnet. Beginn: Kante – 10 mm (Toleranz +/– 3mm). Der Ausschnitt muß an der Mitte des Einbauschranks ausgerichtet werden.

2

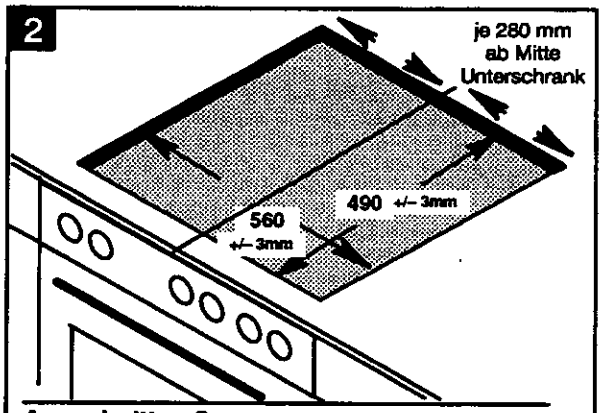

Ausschnittmaße:

Tiefe:	490 mm (siehe Pkt. 1)
Breite:	560 mm
Toleranz:	+/– 3 mm
	nach links oder rechts möglich

3

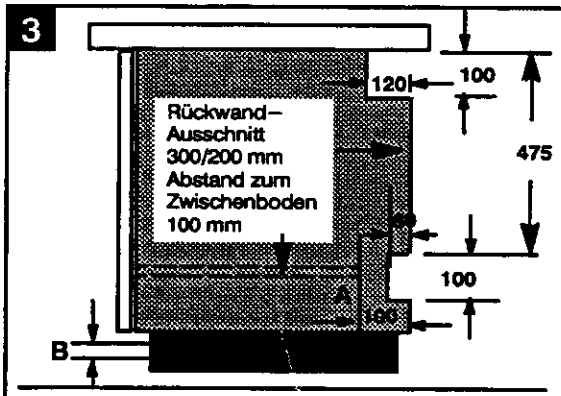

Ausschnitte für Gasschlauch und Elektroleitung lt. Skizze ausführen. **Schrankboden(A)** hinten 10 cm tief über die gesamte Breite ausschneiden. Die Luftzuführung erfolgt über die **Sockelblende**: Ausschnitt (B) mindestens 200 cm². **Rückwand** (wenn vorhanden): Ausschnitt 300x200 mm.

4

Einbau–Gasherd JGH 2250
Anschluß rechts(von der Gerätefront gesehen)

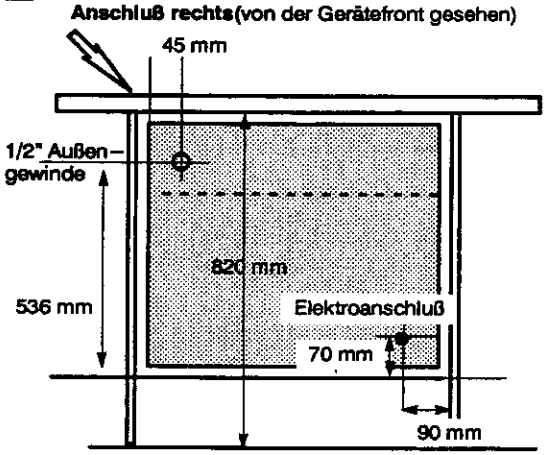

Skizze: Rückansicht

5 **Gasanschluß Erdgas:**
mit Ganzmetall–Sicherheitsschlauch (Normallänge 1,5 m) an eine Gassteckdose nach DIN 3383.
Die Gassteckdose muß in einem nebenstehenden Unterschrank, wahlweise rechts oder links, installiert werden. Sie darf nicht hinter dem Gerät angebracht sein. Der Gas–Sicherheitsschlauch kann, wenn erforderlich, oberhalb des Backofens zur linken Seite geführt werden.

5a

Elektroanschluß: Steckdose in einem Unterschrank rechts oder links. **Netzstecker erst nach vollständiger Montage einstecken.** Die Elektroleitung darf nicht an der Rückwand des Gerätes anliegen. Siehe Hinweise in der Installationsanweisung

5b **Gasanschluß Flüssiggas**
Das Gasanschlußrohr am Gerät wird mit einem Winkelanschlußstück mit 1/2" Überwurfmutter verbunden.

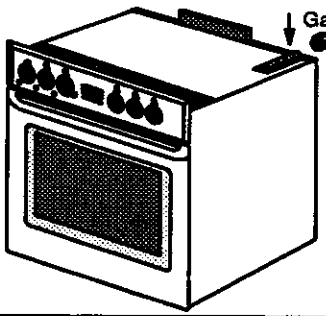

6 Danach den Einbauherd so weit in die Nische des Einbauschranks einschieben, daß der Anschlußschlauch (DIN–Schlauch, metallummantelt) sicher mit der Winkelverschraubung verbunden werden kann.

7

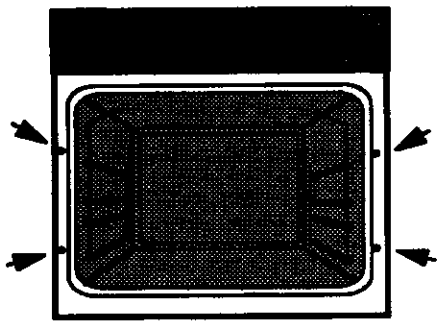

Einbauherd vollständig in die Nische einschieben und den Backofenrahmen mit je 2 Schrauben links und rechts im Schrankkorpus festschrauben.

8

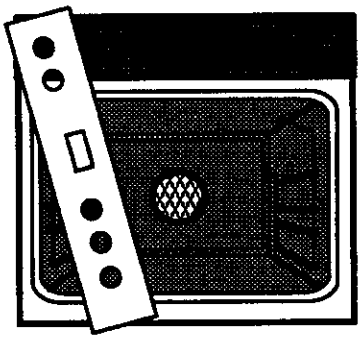

Backofentür abnehmen: Die beiden Schwenkbügel am unteren Scharnierteil werden hochgestellt und im oberen Scharnierteil eingehakt. Die Backofentür mit beiden Händen seitlich anfassen und anheben – die unteren Scharnierhaken lösen sich aus ihren Schlitzen. Tür nach vorne ziehen: auch die beiden oberen Scharnierteile lösen sich.
Bedienblende abschrauben und aushängen: je 1 Schraube links und rechts unterhalb der Blende herausdrehen, Blende kräftig nach einer Seite schieben und aus der ersten Klammer lösen, nach der zweiten Seite hin schieben und aus der 2. Klammer lösen. Vorsichtig nach unten hängen, ggf. im Backofen absetzen.

9

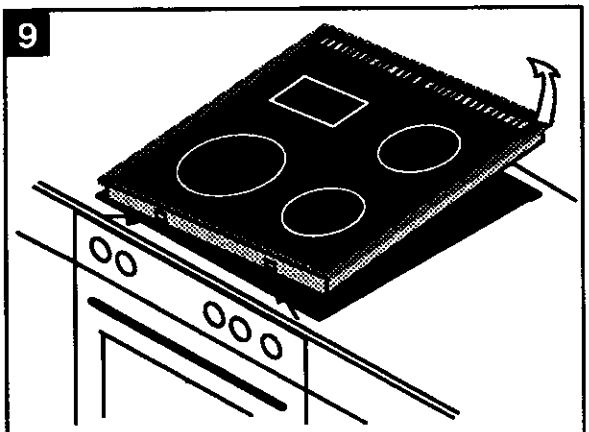

Nun das Kochfeld in die Arbeitsplatte einlegen. Den Rahmen mit der Glaskeramikplatte hinten anheben, die Laschen an der Vorderseite aushängen und Abdeckung mit Scheibe abheben.
Das weiße Isolationsformteil im Einbaukasten vorsichtig herausheben und beiseite legen.

10 Einbaukasten im Ausschnitt auf Anschlag nach vorn ziehen und mit je 2 Holzschrauben rechts und links seitlich im Arbeitsplattenausschnitt befestigen.

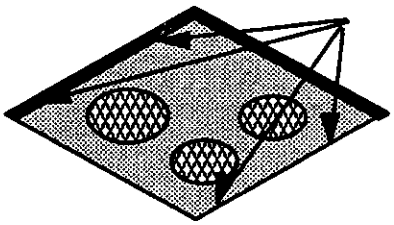

Die weiße Isolierplatte wird wieder vorsichtig in den Einbaukasten eingesetzt.

11 **Jetzt werden die Anschlußleitungen vom Herd zum Kochfeld befestigt:**

1. Elektrische Zündung
Links auf dem Backofen befindet sich der Zündtrafo (graues Kunststoffteil) Die 3 Leitungen für die Zündung der Kochstellen werden in die 3 freien Buchsen des Trafos (beliebig) eingesteckt.

2. 10–polige Steckverbindung
In der rechten Hälfte des Blendenfeldes ist die 10–polige Kupplungsleiste fest montiert. Der entsprechende Stecker wird bündig in die Kupplung eingesteckt. Der Anschluß für den Schutzleiter befindet sich rechts neben der Kupplungsleiste: freies Kabel mit Aufsteckschuh hier befestigen

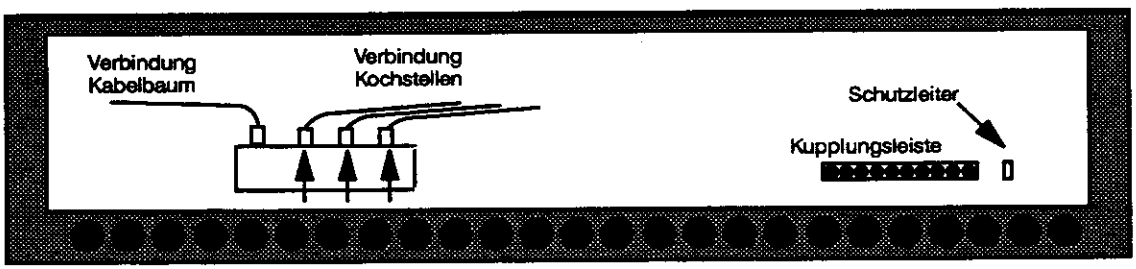

12

3. Anschluß der Gaszuleitungen vom Einbauherd zu den Kochstellenbrennern
3 Metall–Anschlußschläuche mit den Gasdüsen sind am Einbauherd befestigt und liegen auf dem Backofen. Die Düsen sind sind am Messingwinkel farblich gekennzeichnet. Sie werden in die Düsenstöcke an den Kochstellenbrennern eingesteckt und angedrückt, bis die Haltefeder einrastet. Auch die Düsenstöcke sind farblich markiert. (links: grün / mitte: rot / rechts: blau).
Anschließend Bedienblende wieder festschrauben. Bitte vorsichtig bewegen, im Kabelstrang befinden sich auch Kapillarleitungen für die Regelung. Die Blende wird oben in 2 Federn in den Backofenrahmen eingedrückt und unten mit 2 Schrauben befestigt.

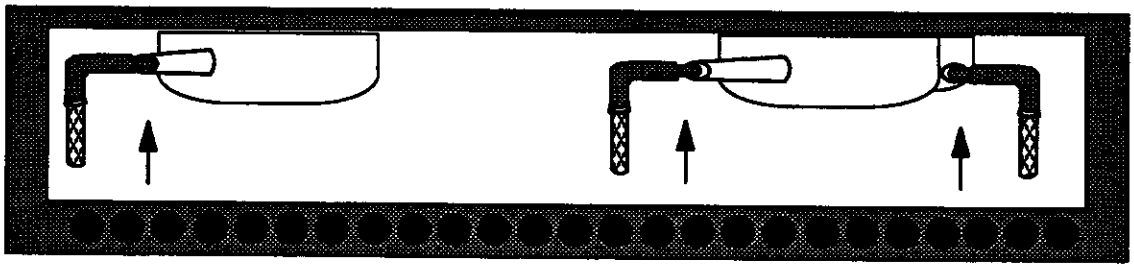

13

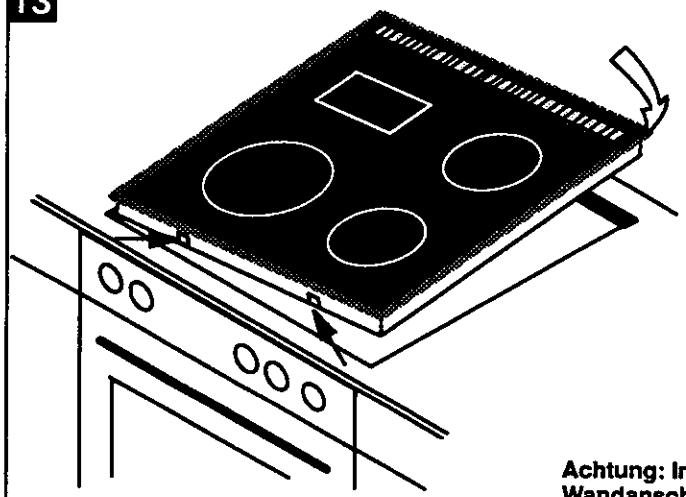

Glaskeramikplatte einsetzen
Die Platte mit Rahmen hinten anheben und mit der Vorderseite zuerst in den Einbaukasten einsetzen. Die beiden Befestigungslaschen an der Abdeckung müssen in die Öffnungen des Einbaukastens eingehakt werden. Die Abdeckung nun hinten absenken und vollständig in den Einbaukasten eindrücken.
Zum Schluß mit je 1 Schraube rechts und links Schrauben in den äußeren Lüftungsschlitzen festschrauben.

Achtung: Im Bereich des Abgaskanals darf nur eine Wandanschlußleiste aus Metall verwendet werden.

Alle Bedienungshinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Gas–Einbauherdes. Beachten Sie in der gleichen Druckschrift auch die Einbau– und Installationshinweise.

Electrolux Juno Küchentechnik GmbH

160012490100